


RENO CERAM SYSTEM 2

Wie kann direkt auf einem alten Fliesenbelag ohne großen Zeit- und Arbeitsaufwand ein neuer Fliesenbelag verlegt werden?

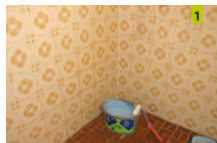

Mit Hilfe der Carbon-Grundierung codex PE 370 verwandeln Sie ein vermeintlich altes Bad mit neuen Fliesen in Kürze in eine Wohlfühloase. Selbst auf dichten, glatten Untergründen trocknet die Grundierung schnell und beschert Ihnen so kurze Wartezeiten bei einer höchst anwenderfreundlichen Handhabung. Die angewandte Carbontechnologie erzeugt eine griffige Oberfläche für nachfolgende Dünnbettmörtel und Spachtelmassen.



Um haftungsmindernde Pflege- und Reinigungsrückstände zu entfernen, den alten Fliesenbelag mit...




codex PE 370 mit der UZIN Nylon-Plüsch-Rolle gleichmäßig und vollflächig auf den Untergrund...



Bereits nach wenigen Minuten ist die Grundierung durchgetrocknet, und die Fliesen können mit einem...



Den Mörtel mit einer auf den Belag abgestimmten Zahnschachtel in ausreichend dicker Schicht auf den...

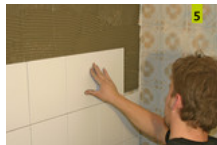

Die Fliesen mit einer leichten Drehbewegung in das Mörtelbett einlegen und gut andrücken.



Nach ca. 12 bis 24 Stunden kann mit dem Verfugen begonnen werden. Hier bietet sich der...



Nach dem Anziehen des Fugenmörtels Fliesenbelag mit dem Schwammbrett reinigen. Nach ca. einer...



Mit der Silikon-Fugendichtmasse codex SG 10 oder codex SG 20 Bewegungs-, Anschluss- sowie...