


Das sicherste Verlegesystem bei geringster Aufbauhöhe

codex BalkuSlim

Systemaufbau codex BalkuSlim

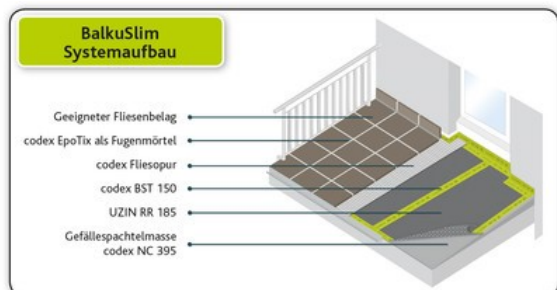

Geringe Aufbauhöhe: Bei ausreichendem Gefälle nur 12 mm

Höchste Sicherheit auch bei extremen klimatischen Bedingungen: Spannungsausgleichend durch


Verlegung mit dem Polyurethanklebstoff codex Fliesopur

Völlige Entkopplung des Belags: Spannungen vom Untergrund können somit nicht an den Belag weitergegeben werden

Keine Wartezeiten: nach dem Einbau der Abdichtungsbahn kann sofort weitergearbeitet werden

Bereits nach 12 Stunden begeh- und verfugbar

Witterungsunabhängiger als zementäre Systeme, dank schnellerer Aushärtung

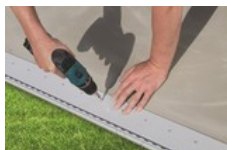

1. Geeignete Abschlussprofile anbringen.



2. Abdichtung auslegen und Stöße verkleben. (1)



2. Abdichtung auslegen und Stöße verkleben. (2)



3. Fliesen mit codex Fliesopur verlegen.



4. Nach Begehbarkeit mit codex EpoTix verfugen.

